GT-S5230

Gebruiksaanwijzing

SAMSUNG

Over deze gebruiks-aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om u de functies van uw mobiele telefoon te leren kennen. Om de telefoon snel in gebruik te nemen, gaat u naar "Uw mobiele telefoon - introductie", "Ingebruikname van de mobiele telefoon" en "Basisfuncties gebruiken".

Instructiepictogrammen

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke pictogrammen en symbolen:

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of bij anderen

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

▶ Verwijzing: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld ▶ pag.12 (betekent "zie pagina 12")

→ Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand de optie **Berichten** → **Bericht maken** (betekent **Berichten**, gevolgd door **Bericht maken**)

[ ] Vierkante haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld [☎] (betekent: de toets Aan/uit)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat omvatten zijn het eigendom van de respectieve eigenaren:

- Bluetooth® is overal ter wereld een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

CE 0168

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik 1
- Veiligheidsmaatregelen 1
- Veiligheidsinformatie 3
- Belangrijke gebruiksinformatie 6

Uw mobiele telefoon - introductie 11
- Uitpakken 11
- Onderdelen van de telefoon 12
- Toetsen 13
- Display 13
- Pictogrammen 14

Ingebruikname van de mobiele telefoon 16
- De SIM-kaart en de batterij plaatsen 16
- De batterij opladen 18
- Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 19

Basisfuncties gebruiken 20
De telefoon in- en uitschakelen 20
Het aanraakscherm gebruiken 21
De menu's gebruiken 22
Widgets gebruiken 22
Helpinformatie weergeven 23
De telefoon aanpassen 23
De basisfuncties voor bellen 25
Berichten verzenden en bekijken 26
Contactpersonen toevoegen en zoeken 29
De camerafuncties gebruiken 30
Naar muziek luisteren 32
Surfen op internet 34

Geavanceerde functies gebruiken 35
Geavanceerde belfuncties gebruiken 35
Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken 37
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken 38
Geavanceerde camerafuncties gebruiken 40
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken 43

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken 46
De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken 46
SOS-berichten activeren en versturen 48
De functie Mobiel opsporen activeren 49
Nepoproepen plaatsen 49
Spraakmemo's opnemen en afspelen 50
Afbeeldingen bewerken 51
Afbeeldingen afdrukken 53
Foto's en video's uploaden naar internet 53
Games en toepassingen op basis van Java 55
Gegevens synchroniseren 56
De RSS-lezer gebruiken 56
Wereldklokken maken en weergeven 57
Alarm instellen en gebruiken 58
Calculator gebruiken 58
Munt- of maateenheden omrekenen 59
Afteltimer instellen 59
Stopwatch gebruiken 59
Een nieuwe taak maken 59
Notities maken 59
Agenda beheren 60
Problemen oplossen ..... a
Index ..... d

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.

Veiligheidsmaatregelen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikking of ernstig letsel veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor

Luisteren naar een headset op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Gebruik altijd het laagste volume waarmee u gesprek of muziek nog goed kunt horen.

Installeer mobiele apparatuur altijd zorgvuldig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet op een plek waar de airbag kan uitklappen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags snel uitklappen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en verwijder ze volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Ongeschikte batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi nooit batterijen in open vuur. Houd u aan alle plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Probeer een batterij nooit te pletten of doorboren. Blootstelling van een batterij aan hoge druk kan inwendige kortsluiting en oververhitting veroorzaken.

Voorkom storing van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor advies.

WARNING

Zet de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon nooit bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Zet de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsborden of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van RSI-letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u de telefoon gebruikt, houd de telefoon dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Veiligheidsinformatie

CAUTION

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regels

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele telefoons in een bepaald gebied verbieden.

Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als het vliegtuigpersoneel hierom vraagt.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C/32 °F of boven 45 °C/113 °F). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.
- Laat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg dat de telefoon niet nat wordt. Vloeistoffen kunnen de telefoon ernstig beschadigen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.

CAUTION

- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon. Verf kan bewegende delen verstoppen, waardoor de telefoon mogelijk niet meer correct werkt.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur of apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparaat om mogelijke problemen met storing op te lossen.

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Raak de interne antenne van de telefoon niet aan.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en vervalt de garantie.

Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laad batterijen niet langer dan een week achtereen op; teveel opladen is niet bevorderlijk voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort de levensduur.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact te kunnen opnemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,531 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu' s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Disclaimer

Bepaalde inhoud en services die toegankelijk zijn via dit apparaat zijn eigendom van derden, en worden beschermd door copyright, patent, handelsmerk en/of andere wetten op intellectuele eigendommen. Dergelijke inhoud en services zijn alleen bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is verboden om inhoud of services te gebruiken op een wijze die niet is toegestaan door de eigenaar van de inhoud of de serviceprovider. Zonder beperkingen op het voornoemde, tenzij expliciet is toegestaan door de betreffende eigenaar van inhoud of de betreffende serviceprovider, mag u inhoud of services die via dit apparaat worden weergegeven niet wijzigen, kopiëren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, overbrengen, vertalen, verkopen, er afgeleide werken van maken, exploiteren of verspreiden op welk medium of op welke wijze dan ook.

"INHOUD EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN 'AS IS' AANGEBODEN. SAMSUNG BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE ALS ZODANIG VERSTREKTE INHOUD OF SERVICES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, VOOR WELKE DOELSTELLING DAN

OOK. SAMSUNG BIEDT GEEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTELIJKHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INHOUD OF SERVICES DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD. SAMSUNG IS BOVENDIEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, OOK NIET BIJ VERWAARLOZING, AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF VERVOLGSCHADE, JURIDISCHE KOSTEN, UITGAVEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBANDT HOUDT MET INFORMATIE DIE IS OPGESLAGEN IN, OF HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD OF SERVICE DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, ZELFS NIET ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS BERICHT."

Services van derden kunnen op elk moment worden beëindigd of onderbroken, en Samsung verklaart of garandeert niet dat inhoud of een service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Inhoud en services worden door derden overgebracht via netwerk- of transmissiefaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze vrijwaringsverklaring te beperken, wijst Samsung expliciet de verantwoordelijk of aansprakelijkheid af voor elke onderbreking of opschorting van inhoud of services die via dit apparaat worden verstrekt.

Samsung is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de klantenservice voor de inhoud en services. Alle vragen over of verzoeken om service met betrekking tot inhoud of services, moeten rechtstreeks worden gericht aan de betreffende eigenaar van de inhoud of de betreffende serviceproviders.

Uw mobiele telefoon - introductie

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de pictogrammen.

Uitpakken

Controleer of de verpakking de volgende onderdelen bevat:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing

Het pakket meegeleverde onderdelen kan variëren afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of worden aangeboden door uw serviceprovider. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij de Samsung-dealer.

Onderdelen van de telefoon

Toetsen en functies op de voorzijde van de telefoon:

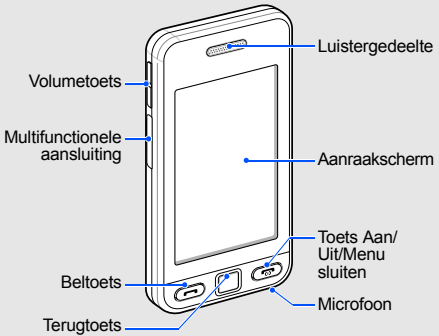

Toetsen en functies op de achterzijde van de telefoon:

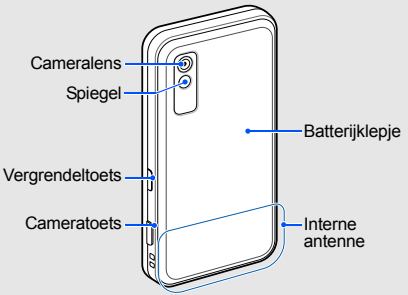

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op de vergrendeltoets om deze te vergrendelen.

Toetsen

Toets	Functie
Bellen	Nummer bellen of oproep aannemen; in standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen
Terug	In de menustand: teruggaan naar het vorige niveau
Aan-uit/ Menu afsluiten	Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); oproep beëindigen; in menustand: terugkeren naar het scherm met het hoofdmenu of terugkeren naar standby-stand
Volume	Aanpassen van het geluidsvolume
Vergren-delen	Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen
Camera	In de standby-stand: de camera aanzetten; in de camerastand: foto maken of video opnemen

Display

Het display bevat de volgende gebieden:

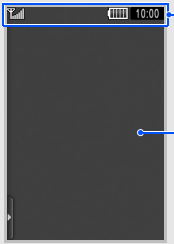

Symboolbalk
Geeft diverse pictogrammen weer

Tekst en afbeeldingen
Geeft berichten, instructies en uw eigen invoer weer

Pictogrammen

Overzicht van de pictogrammen die op het display verschijnen.

Pictogram	Betekenis
	Signaalsterkte
	Verbinding met GPRS-netwerk
	Gegevensoverdracht via een GPRS-netwerk
	Verbinding met EDGE-netwerk
	Gegevensoverdracht via een EDGE-netwerk
	Spraakoproep actief
	Geheugenkaart geplaatst
	Alarm ingesteld

Pictogram	Betekenis
	Surfen op internet
	Verbonden met beveiligde webpagina
	Roaming (buiten het normale servicegebied)
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten
	Gesynchroniseerd met pc
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht

Pictogram	Betekenis
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Batterijlading
10:00	Huidige tijd

Ingebruikname van de mobiele telefoon

Voorbereiden voor gebruik en ingebruikname.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Van uw provider ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) met persoonlijke gegevens, zoals uw PIN-code en een overzicht van de services waarvan u gebruikmaakt.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het batterijklepje.

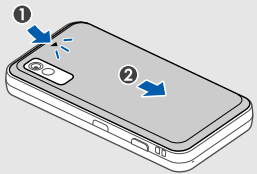

Als de telefoon aanstaat, zet u deze eerst uit door [ ] ingedrukt te houden.

2. Plaats de SIM-kaart.

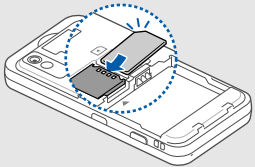

- Plaats de SIM-kaart in de telefoon met de goudkleurige contacten naar beneden gericht.
- Als u geen SIM-kaart plaatst, kunt u bepaalde menu's en functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

3. Plaats de batterij.

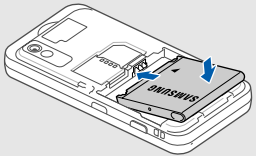

4. Plaats het batterijklepje weer terug.

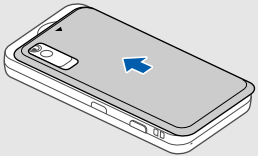

De batterij opladen

Voordat u de telefoon voor het eerst gaat gebruiken, moet de batterij worden opgeladen.

1. Open het klepje van het multifunctionele aansluitpunt aan de zijkant van de telefoon.
2. Plaats het smalle uiteinde van de reisadapter in het multifunctionele aansluitpunt.



Met de driehoek naar boven

CAUTION

Een onjuiste aansluiting van de reisadapter kan een ernstige beschadiging van de telefoon veroorzaken. Schade veroorzaakt door incorrect gebruik valt niet onder de garantie.

3. Steek het brede uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.
4. Als de batterij volledig is opgeladen (geen beweging meer in het pictogram ( )), haalt u de stekker uit het stopcontact.
5. Verwijder de reisadapter uit de telefoon.
6. Sluit de houder van het multifunctionele aansluitpunt.

Batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en verschijnt er een melding. Bovendien is het batterijsymbool leeg en knippert het. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Voor extra opslagcapaciteit, bijvoorbeeld voor het opslaan van multimediabestanden, kunt u een geheugenkaart plaatsen. Uw telefoon is geschikt voor microSD™ -kaarten met een geheugencapaciteit van maximaal 8 GB (afhankelijk van het merk en type van de kaart).

1. Verwijder het batterijklepje en de batterij.
2. Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf, met het etiket naar beneden.

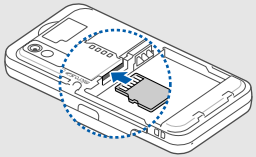

3. Druk de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.
4. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, verwijdert u het batterijklepje en de batterij en trekt u vervolgens de geheugenkaart uit de sleuf.

Basisfuncties gebruiken

Basisfuncties uitvoeren en de belangrijkste functies van uw mobiele telefoon gebruiken.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [ ] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en selecteer **Bevest.** (indien nodig).

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel

Door over te schakelen op het vliegtuigprofiel kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur is verboden, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u naar het vliegtuigprofiel wilt overschakelen, selecteert u **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (off...** in de menustand.

Houd u aan alle voorschriften en volg alle instructies van ter plaatse aanwezig personeel op als u zich op een locatie bevindt waar draadloze apparatuur niet is toegestaan.

Het aanraakscherm gebruiken

U kunt de volgende handelingen uitvoeren op het aanraakscherm van uw telefoon:

Leer werken met het aanraakscherm.

Verwijder voor optimaal gebruik van het aanraakscherm de beschermingslaag voordat u de telefoon gebruikt.

- Selecteer een symbool om een menu te openen of een toepassing te starten.

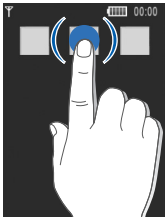

- Sleep uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te bladeren.

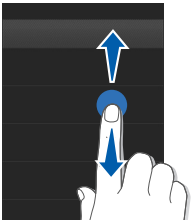

- Sleep uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te bladeren.

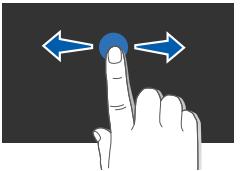

De menu's gebruiken

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** voor toegang tot de menustand.
2. Selecteer een menu of optie.
3. Druk op de toets Terug om een niveau terug te gaan en druk tweemaal op [ ] om terug te gaan naar de standby-stand.

Widgets gebruiken

Informatie over de widgets op de widgetbalk.

- Sommige widgets maken verbinding met webservices. Als u een widget voor een webservice selecteert, kunnen er aanvullende kosten in rekening worden gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

De widgetbalk openen

Selecteer in de standby-stand het pijltje linksonder op het scherm om de widgetbalk te openen. U kunt de widgets op de widgetbalk naar wens ordenen of ze verplaatsen naar het standby-scherm.

Widgets toevoegen aan het standby-scherm

1. Open de widgetbalk.
2. Sleep een widget van de widgetbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget op elke willekeurige plek op het scherm neerzetten.

De widgets wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Widgets**.
2. Selecteer de widgets die u aan de widgetbalk wilt toevoegen en selecteer **Opslaan**.

Helpinformatie weergeven

Lees hoe u nuttige informatie over uw telefoon kunt weergeven.

1. Open de widgetbalk.
2. Selecteer ? op de widgetbalk.
3. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
4. Selecteer een helponderwerp voor meer informatie over een toepassing of functie.
5. Blader naar rechts of links om meer informatie weer te geven. Selecteer om terug te gaan naar het vorige niveau.

De telefoon aanpassen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan te passen aan uw persoonlijke wensen.

Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand op [▲/▼] en wijzig het toetsvolume.

De trilsterkte van het aanraakscherm aanpassen

U kunt instellen hoe sterk het telefoonscherm trilt als u het aanraakt.

1. Druk in de standby-stand op [▲/▼].
2. Selecteer **Trillen** en pas de trilsterkte aan.

Overschakelen van of naar het profiel Stil

Selecteer **Toetsenbord** en houd # ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.

De beltoon wijzigen

1. Selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen** in de menustand.
2. Selecteer » naast het gewenste profiel.
3. Selecteer **Beltoon spraakoproep**.
4. Selecteer een beltoon in de lijst en selecteer **Opslaan**.
5. Selecteer **Opslaan**.

Een achtergrond selecteren voor de standby-stand

1. Selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond** in de menustand
2. Blader naar links of rechts naar een afbeelding.
3. Selecteer **Inst.**

De telefoon blokkeren

1. Selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** in de menustand.
2. Selecteer **Aan** onder **Telefoonblokkering**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en selecteer **Bevest.**
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer weer **Bevest.**

De eerste keer dat u een menu opent waarvoor een wachtwoord is vereist, wordt u gevraagd een wachtwoord te maken en dit te bevestigen.

De basisfuncties voor bellen

Oproep tot stand brengen, oproepen aannemen en de basisfuncties voor bellen gebruiken.

Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Druk op de vergrendeltoets om de vergrendeling op te heffen.

Een oproep tot stand brengen

1. Selecteer **Toetsenbord** in de standby-stand en geef het netnummer en het abonneenummer in.
2. Tik op → **Spraakoproep** of druk op [ ] om het nummer te kiezen.
3. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

U kunt inkomende gesprekken weigeren door de automatische weigerfunctie te gebruiken; selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren** → **Aan**.

Stel vervolgens de blokkeerlijst in en selecteer de nummers die moeten worden geweigerd.

Het volume aanpassen

Druk op [▲/▼] om tijdens een gesprek het volume aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Selecteer **Luidspreker** → **Ja** tijdens een gesprek om de luidsprekerfunctie in te schakelen.
2. Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen.

In een rumoerige omgeving kan het moeilijk zijn om degene met wie u via de luidsprekerfunctie in gesprek bent, te verstaan. Zet in dat geval voor betere geluidsprestaties de luidspreker uit.

De headset gebruiken

Als u de meegeleverde headset op de telefoon aansluit, kunt u als volgt oproepen tot stand brengen en beantwoorden:

- Als u het laatst gekozen nummer opnieuw wilt bellen, drukt u op de knop op de headset, die u vervolgens loslaat, opnieuw indrukt en nu ingedrukt houdt.
- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de knop op de headset.
- Als u een gesprek wilt beëindigen drukt u opnieuw op de knop op de headset.

Berichten verzenden en bekijken

Tekstberichten (SMS), multimediaberichten (MMS) en e-mailberichten verzenden en bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht** in de menustand.
2. Selecteer **Tik om ontvanger toe te voeg...** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
5. Geef de berichttekst in en selecteer **Gereed**.
   ▶ Tekst ingeven
   Als u het bericht als tekstbericht wilt verzenden, gaat u naar stap 7. Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 6.
6. Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail** in de menustand.
2. Selecteer **Tik om ontvanger toe te voegen** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een e-mailadres in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om onderwerp toe te voeg...**
5. Geef een onderwerp in en selecteer **Gereed**.
6. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
7. Geef de tekst voor het e-mailbericht in en selecteer **Gereed**.
8. Selecteer **Bestanden toevoegen** → een bestandstype en voeg een bijlage toe (indien nodig).
9. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Tekst ingeven

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u tekst ingeven en berichten of notities maken.

De methode voor tekstinvoer wijzigen

Wanneer u het tekstinvoerveld opent, wordt het virtuele toetsenbord weergegeven. Selecteer het keuzemenu **Toetsenbord** en selecteer een van de volgende methoden voor tekstinvoer:

- **Toetsenbord**
- **Schr. voll. sch**
- **Schrijfvak 1**
- **Schrijfvak 2**

Tekst ingeven met het virtuele toetsenbord

1. Wijzig de invoermethode in **Toetsenbord**.
2. Selecteer de gewenste virtuele toets om tekst in te geven.
   - Als u hoofdletters of kleine letters, getallen of symbolen wilt gebruiken, selecteert u **Abc**.
   - Als u tekst wilt ingeven in de T9-stand, selecteert u **T9**.

U kunt de volgende tekstinvoerstanden gebruiken:

Stand	Functie
ABC	Selecteer de gewenste virtuele toets tot het gewenste teken op het display wordt weergegeven.
T9	1. Selecteer de gewenste virtuele toetsen om een heel woord in te voeren. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u ␣ om een spatie in te voeren. Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een ander woord uit de lijst die verschijnt.
Cijfer	Selecteer de gewenste virtuele toets om een cijfer in te geven.
Symbool	Selecteer de gewenste virtuele toets om een symbool in te geven.

Tekst ingeven met Schrijven volledig scherm

1. Wijzig de invoermethode in **Schr. voll. sch**.
2. Schrijf de tekens op een willekeurige locatie op het scherm.
   Als u hoofdletters of kleine letters, getallen of symbolen wilt gebruiken, selecteert u **Abc**.

Tekst ingeven in Schrijven vak 1

1. Wijzig de invoermethode in **Schrijfvak 1**.
2. Schrijf de tekens in het gebied onder aan het scherm.
   Schrijf getallen en symbolen in de kolom **?1** rechts onder het invoervak.

Tekst ingeven in Schrijven vak 2

1. Wijzig de invoermethode in **Schrijfvak 2**.
2. Schrijf de tekens in het gebied onder aan het scherm.
   Als u hoofdletters of kleine letters, getallen of symbolen wilt gebruiken, selecteert u **Abc**.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer **Berichten** → **Postvak IN** in de menustand.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

E-mailberichten bekijken

1. Selecteer **Berichten** → **Postvak IN e-mail** in de menustand.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer **Downld.**
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, selecteert u **Ophalen** om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

De basisprincipes van het gebruiken van telefoonlijstfuncties

Nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Selecteer **Toetsenbord** in de standby-stand en geef een telefoonnummer in.
2. Selecteer → **Toevoegen aan telefoonlijst** → **Nieuw**.
3. Selecteer **Telefoon** of **SIM**.
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Selecteer **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer **Telefoonlijst** in de menustand.
2. Selecteer het zoekveld, typ de letter van de naam die u wilt zoeken en selecteer **Gereed**. U kunt ook slepen om de eerste letter van de naam te selecteren.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.

Als u de gewenste persoon gevonden hebt, kunt u:

- deze contactpersoon bellen met
- de gegevens van deze contactpersoon bewerken met **Wijzig**

De camerafuncties gebruiken

De basisprincipes van het maken en bekijken van foto's en video's.

Wanneer u de camera inschakelt, is het display mogelijk leeg als gevolg van een tijdelijke elektrostatische ontlading. Start de telefoon opnieuw op om het probleem op te lossen.

Foto's maken

1. Druk in de standby-stand op de toets Camera om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.

3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
   - Om de kleurbalans van de afbeelding te selecteren, .
   - Selecteer om de vertraging te selecteren.
   - Selecteer om de helderheid in te stellen.
4. Druk op de toets Camera om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u om de foto's snel te bekijken.

Foto's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
   - Blader omhoog of omlaag om foto's te bekijken.
   - Tik op → of om in of uit te zoomen. Druk op de toets Terug om het zoomscherm te sluiten.

Video's opnemen

1. Druk in de standby-stand op de toets Camera om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Selecteer om naar de videostand te schakelen.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
   - Om de kleurbalans van de video te selecteren, .
   - Selecteer om de vertraging te selecteren.
   - Selecteer om de helderheid in te stellen.
5. Druk op de toets Camera om de opname te starten.
6. Selecteer of druk op de toets Camera om de opname te beëindigen.
   De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u video's hebt gemaakt, selecteert u ▶ om de video's snel te bekijken.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips** → een fotobestand.

Naar muziek luisteren

Muziek beluisteren via de MP3-speler of de FM-radio

Luisteren naar FM-radio

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Selecteer **Extra's** → **FM-radio** in de menustand.
3. Selecteer **Ja** om de functie voor het automatisch zoeken naar radiostations te starten.

De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

Wanneer u de FM-radio voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd of u automatisch naar radiostations wilt zoeken.

4. U kunt de FM-radio bedienen met de volgende pictogrammen:

Picto-gram	Functie
AF	De telefoon instellen om opnieuw af te stemmen op radiofrequenties
	De geluidsuitvoer wijzigen
	Afstemmen op een radiostation; een opgeslagen radiostation selecteren (tikken en vasthouden)
▶	De FM-radio starten
■	De FM-radio uitschakelen

Naar muziekbestanden luisteren

Het eerste dat u moet doen, is bestanden overbrengen naar het interne geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart. Dat kan op verschillende manieren:

- Draadloos downloaden van internet. ▶ p. 34
- Downloaden van een computer met behulp van het optionele Samsung PC Studio. ▶ p. 43
- Ontvangen via Bluetooth. ▶ p. 47
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ▶ p. 43
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ▶ p. 44

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar het interne geheugen of naar een geheugenkaart, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer **Muziek** → **MP3-speler** in de menustand.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende pictogrammen gebruiken:

Picto-gram	Functie
	Afspelen onderbreken
	Afspelen
	Vorig nummer; terugspoelen (tikken en vasthouden)
	Volgend nummer; vooruitspoelen (tikken en vasthouden)
NORM	Hiermee selecteert u een equalizertype
	De herhaalstand wijzigt
	De shufflestand inschakelen

Surfen op internet

Uw favoriete webpagina's openen en opslaan

- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- Het browsermenu kan afhankelijk van uw provider een andere naam hebben.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of provider.

Internetpagina's bekijken

1. Selecteer **Browser** → **Startpagina** in de menustand om naar de startpagina van uw provider te gaan.
2. Voor navigatie op internet gebruikt u de volgende pictogrammen:

Picto-gram	Functie
◀ ▶	Vooruit of achteruit gaan op een webpagina
↻	De huidige webpagina vernieuwen
⌂	Teruggaan naar de startpagina
★	Een lijst met opgeslagen favorieten openen
⛶	De weergavemodus wijzigen
☰	Een lijst openen met browser-opties

Een website toevoegen aan uw Favorieten

1. Selecteer **Browser** → **Favorieten** in de menustand.
2. Selecteer **Toev**.
3. Geef een paginatitel en een internetadres (URL) in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Geavanceerde functies gebruiken

De geavanceerde functies en extra mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

De extra belmogelijkheden van uw telefoon.

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Op het display verschijnen de nummers van binnengekomen oproepen die u hebt gemist. U kunt het nummer van een gemiste oproep als volgt bellen:

1. Selecteer de gemiste oproep die u wilt bellen in de meldingswidget.
2. Druk op [ ] om het nummer te bellen.

Een recent gekozen nummer herhalen

1. Druk in de standby-stand op [ ] om de lijst met de laatste oproepen weer te geven.
2. Selecteer het gewenste nummer en selecteer of druk op [ ] om dat nummer te bellen.

Een oproep in de wacht zetten en ophalen

Selecteer **In de wacht** om een gesprek in de wacht te zetten of selecteer **Ophalen** om een eerder in de wacht gezette oproep terug te halen.

Een tweede nummer kiezen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:

1. Selecteer **In de wacht** om de eerste oproep in de wacht te zetten.
2. Selecteer **Toetsenbord**, geef het tweede nummer dat u wilt bellen in en selecteer **Nieuwe oproep** of druk op [ ].
3. Selecteer **Wisselen** om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.
4. Als u het in de wacht gezette gesprek wilt beëindigen, selecteert u **In wacht** → .
5. Druk op [ ] om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep aannemen:

1. Druk op [ ] om het tweede gesprek te beantwoorden.
   Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Selecteer **Wissel** om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.

Een gesprek met meerdere deelnemers voeren (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste persoon die u wilt laten deelnemen aan een telefonische vergadering.
2. Als de verbinding met de eerste persoon tot stand is gebracht, belt u de tweede persoon voor de telefonische vergadering.
   De eerste persoon wordt automatisch in de wacht gezet.

3. Als de verbinding met de tweede persoon tot stand is gebracht, selecteert u **Deelnemen**.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer personen toe te voegen (indien nodig).
5. U beëindigt een telefonische vergadering door op [ ] te drukken.

Internationale nummers bellen

1. Tik op in de standby-stand **Toetsenbord** en houd de toets **0** vast om het teken **+** in te voegen.
2. Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en telefoonnummer) en selecteer → **Spraakoproep** of druk op [ ] om te bellen.

Contactpersonen bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers uit de telefoonlijst meteen bellen aan de hand van de opgeslagen contactpersonen.
▶ p. 30

1. Selecteer **Telefoonlijst** in de menustand.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer naast het nummer dat u wilt bellen → .

Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

Visitiekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en groepen contactpersonen samenstellen.

Een visitekaartje maken

1. Selecteer **Telefoonlijst** → **Meer** → **Mijn visitekaartje** in de menustand.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in.
3. Selecteer **Opslaan**.

U kunt uw visitekaartje per e-mail versturen (als bijlage) of via Bluetooth.

Favoriete nummers instellen

1. Selecteer **Telefoonlijst** in de menustand.
2. Selecteer het keuzemenu **Contactp...** → **Favorieten**.
3. Kies **Voeg toe**.
4. Selecteer een contactpersoon.
   De contactpersoon wordt opgeslagen als een favoriet nummer.

De eerste vijf favoriete nummers worden toegewezen aan de favoriete contactpersonen ( ) op de widgetbalk.

Groepen contactpersonen maken

Door contactpersonen te groeperen kunt u aan elke groep een groepsnaam, beltoon en type trilsignaal toewijzen en foto's van de personen in de groep opnemen. Ook kunt u berichten en e-mails direct naar alle leden van een groep versturen. De eerste stap is het maken van een groep:

1. Selecteer **Telefoonlijst** in de menustand.
2. Selecteer het keuzemenu **Contactp...** → **Groepen**.
3. Selecteer **Groep maken**.
4. Stel een groepsnaam, beltoon, type trilsignaal en foto voor de beller-id in.
5. Selecteer **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten, en een berichtenmap maken.

Standaard SMS-berichten maken

1. Selecteer **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten** in de menustand.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardbericht te openen.
3. Selecteer het tekstinvoerveld.

4. Geef de tekst in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer **Opslaan**.

Standaard MMS-berichten maken

1. Selecteer **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** in de menustand.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardbericht te openen.
3. U kunt een MMS-bericht maken, compleet met onderwerp en bijlagen, dat u vervolgens als standaardbericht kunt gebruiken. ▶ p. 27
4. Selecteer **Opslaan**.

Standaard SMS-berichten invoegen in nieuwe berichten

1. Als u een nieuw bericht wilt maken, selecteert u in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype.
2. Selecteer **Meer** → **Invoegen** → **Standaard SMS-bericht** → een standaardbericht.

Standaard MMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

1. Selecteer **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** in de menustand.
2. Selecteer het gewenste standaardbericht.
3. Selecteer **Verzenden**.
   Het standaardbericht wordt geopend als nieuw MMS-bericht.

Een map voor het beheren van berichten maken

1. Selecteer **Berichten** → **Mijn mappen** in de menustand.
2. Selecteer **Map maken**.
3. Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer **Gereed**.

Verplaats uw berichten uit Postvak IN naar de gewenste map.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

U kunt foto's op diverse manieren maken en de camera-instellingen aanpassen.

Foto's nemen met opties die vooraf zijn ingesteld voor verschillende scènes

1. Druk op de toets Camera om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Selecteer SCN → een scène → OK.
4. Breng eventueel gewenste wijzigingen aan.
5. Druk op de toets Camera om een foto te maken.

Een serie-opname maken

1. Druk op de toets Camera om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Selecteer S → .
4. Breng eventueel gewenste wijzigingen aan.
5. Houd de toets Camera ingedrukt om een serie-opname te maken.

Panaroma-opname maken

1. Druk op de toets Camera om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Selecteer S → .
4. Breng eventueel gewenste wijzigingen aan.
5. Druk op de toets Camera om de eerste foto te maken.
6. Draai de telefoon langzaam naar rechts. De telefoon neemt de volgende foto automatisch.
7. Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

Foto's nemen in de stand Smile shot

1. Druk op de toets Camera om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Selecteer [S] → .
4. Druk op de toets Camera.
5. Richt de cameralens op het onderwerp. De camera herkent personen in een opname en controleert of ze lachen. Als een persoon in de afbeelding lacht, maakt de telefoon automatisch een foto.

Gecombineerde foto's maken

1. Druk op de toets Camera om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Selecteer [S] → .
4. Selecteer een foto-indeling.
5. Breng eventueel gewenste wijzigingen aan.
6. Druk op de toets Camera om foto's te maken voor elk segment.

Foto's met een decoratief kader maken

1. Druk op de toets Camera om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Selecteer [S] → .
4. Selecteer een kader.
5. Breng eventueel gewenste wijzigingen aan.
6. Druk op de toets Camera om een foto met het kader te maken.

Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto neemt, selecteert u ⚙ om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Resolutie	De resolutieoptie wijzigen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Belicht. meter	Een type belichtingsmeting selecteren
Beeldkwaliteit	De kwaliteit van uw digitale opnamen instellen

Voordat u een video maakt, selecteert u ⚙ om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Resolutie	De resolutieoptie wijzigen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Videokwaliteit	De kwaliteit van uw videoclips aanpassen

Camera-instellingen wijzigen

Selecteer ⚙ → ⚙ om de volgende opties weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De richtlijnen weergeven
Controle	De camera instellen om naar het voorbeeldscherm te schakelen nadat u een foto hebt gemaakt
Geluid sluiter	Een geluid voor de sluiter selecteren
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren waarin foto's of videoclips moeten worden opgeslagen

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden aanleggen, afspeellijsten maken en radiozenders opslaan.

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Pc-verbindingen** → **Samsung PC Studio** → **Opslaan** in de menustand.
2. Gebruik een PC-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via de multifunctionele aansluiting met de computer te verbinden.
3. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
   Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan** in de menustand.
3. Druk tweemaal op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Gebruik een PC-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via de multifunctionele aansluiting met de computer te verbinden.
   Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-upvenster.
5. Open de map met de gewenste bestanden.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Uw telefoon met Windows Media Player synchroniseren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** → **Opslaan** in de menustand.
3. Druk tweemaal op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Gebruik een PC-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via de multifunctionele aansluiting met de computer te verbinden waar Windows Media Player op is geïnstalleerd.
   Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-upvenster.
5. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
6. Bewerk of geef de naam van uw telefoon op in het pop-upvenster (indien nodig).
7. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
8. Start de synchronisatie.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer **Muziek** → **MP3-speler** → **Afspeellijsten** in de menustand.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Selecteer het tekstinvoerveld.
4. Geef een titel op voor de nieuwe afspeellijst en selecteer **Gereed**.
5. Als u een afbeelding wilt toewijzen aan de afspeellijst, selecteert u **Tik om te wijzigen** en kiest u een afbeelding of maakt u een nieuwe foto.
6. Selecteer **Opslaan**.
7. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
8. Selecteer **Toev** → **Tracks**.
9. Selecteer de bestanden die u wilt opnemen en selecteer vervolgens **Voeg toe**.

MP3-instellingen aanpassen

1. Selecteer **Muziek** → **MP3-speler** in de menustand.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de MP3-instellingen.

Optie	Functie
Afspelen op achtergrond	Aangeven of er op de achtergrond muziek moet worden afgespeeld wanneer u de muziekspeler sluit
Muziekmenu	Muziekcategorieën selecteren voor weergave in het muziekbibliotheekscherm

4. Selecteer **Opslaan**.

Radiozenders automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Selecteer **Extra's** → **FM-radio** in de menustand.
3. Selecteer **Meer** → **Automatisch afstemmen**.
4. Selecteer **Ja** om te bevestigen (indien noodzakelijk).
   De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

Informatie over muziek zoeken

Gebruik een online muziekdienst en vraag informatie op over de nummers die u onderweg hoort.

1. Selecteer **Muziek** → **Muziek zoeken** in de menustand.
2. Selecteer **Muziek zoeken** om verbinding te maken met de server.
3. Wanneer uw telefoon is geregistreerd, selecteert u om een deel van het nummer op te nemen dat u wilt zoeken.

Sommige serviceproviders ondersteunen deze dienst niet en de database bevat mogelijk geen informatie over alle nummers.

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken

Speciale voorzieningen en extra toepassingen op uw mobiele telefoon.

De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken

Verbinding maken met andere draadloze apparatuur voor uitwisseling van gegevens en handsfree functies.

Bluetooth inschakelen

1. Selecteer **Extra's** → **Bluetooth** in de menustand.
2. Selecteer de cirkel in het midden om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen.
3. Selecteer **Instellingen** → **Aan** onder **Zichtbaarheid van mijn t...** een zichtbaarheidsoptie → **Opslaan** → **Opslaan** om andere apparaten in staat te stellen uw telefoon te detecteren.

   Als u **Aangepast** hebt geselecteerd, stelt u de tijd in dat uw telefoon zichtbaar is.

Detecteren van en communiceren met andere Bluetooth-apparatuur

1. Selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Zoeken** in de menustand.
2. Selecteer een apparaatpictogram en sleep het naar het midden.
3. Geef de PIN-code in voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en selecteer **Gereed**.

   Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code ingeeft of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.

Afhankelijk van het apparaat hoeft u mogelijk geen PIN-code in te voeren.

Gegevens versturen via Bluetooth

1. Selecteer het bestand of het item dat u wilt versturen uit een van de telefoontoepassingen.
2. Selecteer **Verzenden via** of **URL verzende...** → **Bluetooth**.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

1. Geef de PIN-code voor Bluetooth in en selecteer **Gereed** (indien nodig).
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het betreffende apparaat (indien nodig).

Externe SIM-modus gebruiken

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden met een aangesloten Bluetooth handsfree carkit via de SIM-kaart in uw telefoon.

De externe SIM-modus activeren:

1. Selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Instellingen** in de menustand.
2. Selecteer **Aan** onder **Externe SIM-modus**.

3. Selecteer **Opslaan**.

Start de Bluetooth-verbinding vanaf een Bluetooth handsfree carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.

De Bluetooth handsfree carkit moet toegestaan zijn. Selecteer voor autorisatie het apparaat en vervolgens **Apparaat goedkeuren**.

SOS-berichten activeren en versturen

In noodgevallen kunt u een SOS-bericht versturen om hulp in te roepen.

Of deze functie daadwerkelijk wordt weergeven, is afhankelijk van uw regio of provider.

1. Selecteer **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzend-opties** in de menustand.
2. Selecteer **Aan** om de SOS-functie te activeren.
3. Selecteer het veld voor de ontvanger om de ontvangerslijst te openen.
4. Selecteer **Contactpersonen** om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer de gewenste contactpersonen en selecteer vervolgens **Toev**.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer het keuzemenu **Eenmalig** en stel het aantal herhalingen voor het SOS-bericht in.
9. Selecteer **Opslaan** → **Ja**.

Voor het versturen van SOS-berichten moeten het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld. Druk viermaal op [▲/▼].

Als u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties tijdelijk uitgeschakeld totdat u op de vergrendeltoets drukt.

De functie Mobiel opsporen activeren

Als iemand een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar twee van tevoren vastgelegde contactpersonen. U hebt dan een kans uw telefoon terug te vinden. De functie Mobiel opsporen activeren:

1. Selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen** in de menustand.
2. Geef uw wachtwoord in en selecteer **Bevest.**
3. Selecteer **Aan** om de opsporingsfunctie te activeren.
4. Selecteer het veld voor de ontvanger om de ontvangerslijst te openen.
5. Selecteer het invoerveld voor de ontvanger.
6. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
7. Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
9. Geef de naam van de afzender in en selecteer **Gereed**.
10. Selecteer **Opslaan** → **OK**.

Nepoproepen plaatsen

U kunt inkomende nepoproepen simuleren om onder een vergadering of ongewenst gesprek uit te komen. U kunt ook doen alsof u met iemand een telefoongesprek voert door een opgenomen stem af te spelen.

Een stem opnemen

1. Selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep** in de menustand.
2. Selecteer **Aan** onder **Nepspraakoproep**.
3. Selecteer **Spraakopname**.
4. Selecteer ◉ om de opname te starten.
5. Spreek uw boodschap in de microfoon in.

6. Selecteer ■ als u klaar bent met inspreken.
7. Druk op de toets Terug.
8. Selecteer **Opslaan**.

Een nepoproep tot stand brengen

Als u een nepoproep wilt plaatsen, houdt u in de standby-stand [▼] ingedrukt.

Als u de wachttijd voor een nepoproep wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep** → een optie → **Opslaan**.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Het gebruik van de spraakrecorder.

Spraakmemo's opnemen

1. Selecteer **Extra's** → **Spraakrecorder** in de menustand.
2. Selecteer ● om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in via de microfoon.
4. Selecteer ■ als u klaar bent met inspreken. Het memo wordt automatisch opgeslagen.

Spraakmemo's afspelen

1. Selecteer **Mijn bestanden** → **Geluiden** → **Lijst met spraakmemo's** in de menustand.
2. Selecteer een bestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende pictogrammen gebruiken:

Pictogram	Functie
⏸	Afspelen onderbreken
▶	Afspelen of onderbreken
◀◀	Terugspoelen in een bestand (tikken en vasthouden)
▶▶	Vooruitspoelen in een bestand (tikken en vasthouden)

Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingen bewerken en verrassende effecten toepassen.

Effecten toepassen

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.
2. Selecteer .
3. Selecteer **Wijzigen** → **Effecten** → een effectoptie (filter, stijl, kromming of gedeeltelijk wazig).
4. Selecteer een van de mogelijke varianten van het gewenste effect en selecteer **Gereed**.

   Als u een gedeelte van de afbeelding wilt vervagen, verplaatst u de rechthoek of wijzigt u de afmetingen ervan en selecteert u **Vervagen** → **Gereed**.
5. Selecteer **Bestanden** → **Opslaan als** u klaar bent met het toepassen van effecten.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en selecteer **Gereed**.

Afbeeldingen aanpassen

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken. Zie stap 1-2 in "Effecten toepassen".
2. Selecteer **Wijzigen** → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur). Selecteer **Automatisch niveau** om de afbeelding automatisch aan te passen.
3. Pas de afbeelding naar wens aan en selecteer **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding op onder een nieuwe bestandsnaam. Zie stap 5-7 in "Effecten toepassen".

Afbeeldingen transformeren

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken. Zie stap 1-2 in "Effecten toepassen".
2. Selecteer **Wijzigen** → **Transformeren** → **Grootte wijzigen**, **Draaien** of **Spiegelen**.
3. Roteer of spiegel de afbeelding en selecteer **Gereed**.
   Als u het formaat van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u een grootte en selecteert u vervolgens **Opslaan** → **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding op onder een nieuwe bestandsnaam. Zie stap 5-7 in "Effecten toepassen".

Een afbeelding bijsnijden

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken. Zie stap 1-2 in "Effecten toepassen".
2. Selecteer **Wijzigen** → **Bijsnijden**.
3. Teken de rechthoek over het gedeelte dat u wilt bijsnijden en selecteer **Bijsnijden** → **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding op onder een nieuwe bestandsnaam. Zie stap 5-7 in "Effecten toepassen".

Visuele effecten invoegen

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken. Zie stap 1-2 in "Effecten toepassen".
2. Selecteer **Wijzigen** → **Invoegen** → een visueel effect (kader, afbeelding, clipart, emoticon of tekst).
3. Selecteer een visueel effect of geef tekst in en selecteer **Gereed**.
4. Verplaats, vergroot of verklein het visuele effect en selecteer **Gereed**.
5. Sla de bewerkte afbeelding op onder een nieuwe bestandsnaam. Zie stap 5-7 in "Effecten toepassen".

Een handgeschreven notitie toevoegen

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken. Zie stap 1-2 in "Effecten toepassen".
2. Selecteer **Wijzigen** → **Notitie op scherm**.
3. Selecteer een kleur en schrijf een notitie op het scherm. Selecteer vervolgens **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding op onder een nieuwe bestandsnaam. Zie stap 5-7 in "Effecten toepassen".

Afbeeldingen afdrukken

Afbeeldingen afdrukken via een USB-verbinding of Bluetooth.

Ga als volgt te werk om een afbeelding af te drukken via een USB-verbinding:

1. Sluit de PC-datakabel aan op het multifunctionele aansluitpunt van de telefoon en een compatibele printer.
2. Open een afbeelding. ▶ p. 31
3. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **USB**.
4. Stel printeropties in en druk de afbeelding af.

Ga als volgt te werk om een afbeelding af te drukken via Bluetooth:

1. Open een afbeelding. ▶ p. 31
2. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **Bluetooth**.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en maak verbinding met de printer. ▶ p. 47
4. Stel printeropties in en druk de afbeelding af.

Foto’s en video’s uploaden naar internet

Deel uw foto’s en video’s op daarvoor bestemde websites en blogs.

De beschikbaarheid van de functie **Communities** is afhankelijk van uw regio of provider.

Uw favoriete bestemmingenlijst instellen

1. Selecteer **Communities** in de menustand.
2. Selecteer **Ja** om uw favoriete bestemmingenlijst in te stellen (indien nodig).
3. Selecteer **OK** om te bevestigen dat u akkoord gaat met de algemene disclaimer.

   Als u **Communities** voor het eerst opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.
4. Selecteer de bestemmingen die u wilt toevoegen en selecteer vervolgens **Opslaan**.

   Als u **Bloglst bijwerken** hebt geselecteerd, worden nieuwe bestemmingssites automatisch aan de lijst toegevoegd.

Als u uw favoriete bestemmingenlijst wilt bewerken of de lijsten wilt bijwerken, selecteert u in het scherm **Communities**, **Instellingen** → **Voorkeurslijsten** → **Bewrk**.

Een bestand uploaden

Als u foto's en video's wilt uploaden, moet u over een account voor websites voor het delen van foto's en blogs beschikken.

1. Selecteer **Communities** in de menustand.
2. Selecteer een bestemming om de content te plaatsen.
3. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bestemming in.
4. Selecteer **Tik om toe te voegen** en selecteer vervolgens een mediabestand.
5. Geef de details van het item in en selecteer **Uploaden**.

Games en toepassingen op basis van Java

Het gebruik van games en toepassingen op basis van de meermaals onderscheiden Java-technologie

Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-bestanden mogelijk niet ondersteund.

Games of toepassingen downloaden

1. Selecteer **Extra's** → **Games en meer** → **Meer games** in de menustand.
   De telefoon maakt verbinding met de website die vooraf is ingesteld door uw provider.
2. Zoek een game of toepassing en download deze naar de telefoon.

Games spelen

1. Selecteer **Extra's** → **Games en meer** in de menustand.
2. Selecteer een spel uit de lijst en volg de instructies op het scherm.

Het aanbod van beschikbare games kan variëren, afhankelijk van de provider of regio. Ook opties en besturingsdetails voor de beschikbare games kunnen variëren.

Toepassingen activeren

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → een toepassing.
2. Selecteer **Meer** voor een lijst met opties en instellingen voor de gekozen toepassing.

Gegevens synchroniseren

Contactpersonen, afspraken, taken en memo's synchroniseren met de opgegeven webserver.

Een synchronisatieprofiel maken

1. Selecteer **Extra's** → **Synchroniseren** in de menustand.
2. Selecteer **Toev** en geef profielparameters op.
3. Selecteer **Opslaan** als u klaar bent.

Synchronisatie starten

1. Selecteer **Extra's** → **Synchroniseren** in de menustand.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Selecteer **Doorgaan** om de synchronisatie met de opgegeven webserver te starten.

De RSS-lezer gebruiken

Gebruik de RSS-lezer om het laatste nieuws en informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Een adres voor een RSS-feed toevoegen

1. Selecteer **Extra's** → **RSS-lezer** in de menustand.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Selecteer het veld voor URL-invoer.
4. Geef het adres van een RSS-feed op en selecteer **OK**.

RSS-feeds lezen

1. Selecteer **Extra's** → **RSS-lezer** in de menustand.
2. Selecteer **Bijwerken** om de laatste content op te halen.

3. Selecteer een feedcategorie → een bijgewerkte feed.

Als de functie voor automatisch bijwerken is ingeschakeld, worden de RSS-feeds automatisch bijgewerkt met het opgegeven interval. U kunt de functie voor automatisch bijwerken inschakelen door **RSS-lezer** → **Meer** → **Instellingen** → **Voorkeuren** te selecteren.

Wereldklokken maken en weergeven

U kunt zien hoe laat het is in een andere regio en instellen welke tijden op het display worden weergegeven.

Een wereldklok weergeven

1. Selecteer **Organizer** → **Wereldklok** in de menustand.
2. Blader door de wereldkaart en selecteer de gewenste tijdzone.

Een wereldklok maken

1. Selecteer **Organizer** → **Wereldklok** in de menustand.
2. Selecteer → **Voeg toe**.
3. Selecteer een tijdzone.
4. Als u de zomertijd wilt instellen, selecteert u .
5. Selecteer **OK** om een wereldklok te maken. De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Selecteer **Voeg toe** als u meer wereldklokken wilt toevoegen (stap 3).

Een wereldklok toevoegen aan de weergave op het display

Met de widget voor dubbele tijdsweergave kunt u twee verschillende klokken voor twee verschillende tijdzones weergeven op het display.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

1. Selecteer **Organizer** → **Wereldklok** in de menustand.
2. Selecteer → **Instellen als tweed...**
3. Selecteer de wereldklok die u wilt toevoegen.
4. Selecteer **Stel in**.

Alarm instellen en gebruiken

Alarm inschakelen en instellen voor belangrijke afspraken of gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer **Alarm** in de menustand.
2. Selecteer **Alarm instellen**.
3. Stel het alarm in zoals u wenst.
4. Selecteer **Opslaan**.

De automatische inschakelfunctie zorgt ervoor dat de telefoon automatisch wordt aangezet op het moment dat het alarm moet afgaan als de telefoon uit staat.

Een alarm afzetten

Als het alarm afgaat:

- Sleep de regelaar naar **Stop** om het alarm af te zetten zonder sluimertijd.
- Sleep de regelaar naar **Stop** om het alarm af te zetten met sluimertijd, of sleep de regelaar naar **Sluimeren** om het alarm gedurende de sluimerperiode uit te zetten.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer **Alarm** in de menustand.
2. Selecteer **Uit** naast het alarm dat u wilt uitschakelen.

Calculator gebruiken

1. Selecteer **Organizer** → **Calculator** in de menustand.
2. Gebruik de toetsen zoals die ook zichtbaar zijn op het display voor eenvoudige berekeningen.

Munt- of maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een omrekentype.
2. Geef een munt- of maateenheid in de daarvoor bestemde velden in.

Afteltimer instellen

1. Selecteer **Extra's** → **Timer** in de menustand.
2. Geef de af te tellen uren of minuten op.
3. Selecteer **Start** om het aftellen te starten.
4. Als de afteltijd is afgelopen, sleept u de regelaar naar **Stop** om het alarm af te zetten.

Stopwatch gebruiken

1. Selecteer **Extra's** → **Stopwatch** in de menustand.
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
3. Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
4. Selecteer **Stop** als u klaar bent.
5. Selecteer **Reset** om de vastgelegde tijden te wissen.

Een nieuwe taak maken

1. Selecteer **Organizer** → **Taken** in de menustand.
2. Selecteer **Taak toevoegen**.
3. Geef de details van de taak in en selecteer **Opslaan**.

Notities maken

1. Selecteer **Organizer** → **Notities** in de menustand.
2. Selecteer **Notitie maken**.
3. Geef de notitie in en selecteer **Gereed**.

Agenda beheren

Weergave van de agenda aanpassen en afspraken noteren.

Weergave van de agenda aanpassen

1. Selecteer **Organizer** → **Agenda** in de menustand.
2. Selecteer **Meer** → **Dagoverzicht** of **Weekoverzicht**.

Afspraken noteren

1. Selecteer **Organizer** → **Agenda** in de menustand.
2. Selecteer **Afspraak toevoegen**.
3. Geef informatie over de afspraak of gebeurtenis in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Agenda-items bekijken

Ga als volgt te werk om de agenda-items voor een bepaalde datum te bekijken:

1. Selecteer **Organizer** → **Agenda** in de menustand.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

Ga als volgt te werk om agenda-items weer te geven op basis van het itemtype:

1. Selecteer **Organizer** → **Agenda** in de menustand.
2. Selecteer **Afsprakenlijst**.
3. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw mobiele telefoon, kunt u proberen de problemen op te lossen met behulp van de volgende procedures, voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Tijdens gebruik van de telefoon kunnen de volgende meldingen verschijnen:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Plaats de SIM-kaart voor netwerkservices	Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Telefoon-blokkering	Als de telefoonblokkering is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN-code	Als u de telefoon voor het eerst gebruikt of als de telefoon is beschermd met een PIN-code, moet u de bij uw SIM-kaart behorende PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van het menu **PIN-blokkering**.
PIN2-code	Als u een menu opent waarvoor de PIN2-code nodig is, geeft u de PIN2-code in die bij uw SIM-kaart is geleverd.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK-code	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw serviceprovider hebt gekregen.

Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plaats en probeer het opnieuw.
- Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het daarbij behorende abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U geeft een telefoonnummer in, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Druk na ingeven van het nummer op de beltoets: [ ].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar voor andere bellers.

- Controleer of uw telefoon aan staat.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt afgedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.

- Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten.

De telefoon piept en het batterijsymbool knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.

De geluidskwaliteit tijdens telefoneren is slecht.

- Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt geblokkeerd.
- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plaats en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het nummer in de lijst met contactpersonen correct is.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij laadt niet goed op of de telefoon schakelt zichzelf soms uit.

- De polen van de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige contacten schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen.

De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

achtergrond 24

afbeeldingen
- aanpassen, 51
- afdrukken, 53
- bewerken, 51
- bijsnijden, 52
- delen, 53
- effecten toepassen, 51
- memo's toevoegen, 53
- transformeren, 52
- visuele effecten, 52

afteltimer
- zie extra's, afteltimer

agenda 60

alarm
- afzetten, 58
- instellen, 58
- uitschakelen, 58

batterij
- batterijsymbool, 18
- installeren, 16
- opladen, 18

beltoon 24

berichten
- e-mailberichten bekijken, 29
- e-mailberichten verzenden, 27
- MMS-berichten bekijken, 29
- MMS-berichten verzenden, 27
- SMS-berichten bekijken, 29
- SMS-berichten verzenden, 27

Bluetooth
- externe SIM-modus, 47
- gegevens ontvangen, 47
- gegevens versturen, 47
- inschakelen, 46

browser
- zie webbrowser

calculator 58

Communities
zie extra's, mobiel blog

contactpersonen
groepen maken, 38
toevoegen, 30
zoeken, 30

extra's
afteltimer, 59
RSS-lezer, 56
stopwatch, 59

FM-radio
beluisteren, 32
station opslaan, 45

foto's
basisprincipes foto's maken, 30
bekijken, 31
bewerken, 51
geavanceerd maken, 40

geheugenkaart 19

headset 26

internet
zie webbrowser

Java
downloaden, 55
games, 55
toepassingen, 55

klok
zie wereldklok

mobiel opsporen 49

MP3-speler
aanpassen, 45
muziek beluisteren, 33
synchroniseren, 44

mp3-speler
afspeellijsten maken, 44

multimedia
zie berichten

muziek zoeken 45

nepoproepen
zie oproepen, nepoproepen verrichten

notitie
zie notities of spraakmemo's

omrekentoepassing 59

oproepen
basisfuncties, 25
beantwoorden, 25
bellen via de telefoonlijst, 37
geavanceerde functies, 35
gemiste oproepen
bekijken, 35
gemiste oproepen
terugbellen, 35
in de wacht gezette
gesprekken terughalen, 36
in de wacht zetten, 36
internationale nummers, 37
nepoproepen, 49
recent gekozen
nummers, 35
telefonische vergadering, 36
tot stand brengen, 25
tweede nummer kiezen, 36
tweede oproep
beantwoorden, 36

radio
zie FM-radio

RSS-lezer
zie extra's, RSS-lezer

SIM-kaart 16

SOS-bericht 48

spraakmemo's
afspelen, 50
opnemen, 50

standaardberichten
invoegen, 39
MMS-berichten, 38
SMS-berichten, 39

stil profiel 24

stopwatch
zie extra's, stopwatch

synchroniseren
een profiel maken, 56
starten, 56

taken 59

tekst
berichten, 27
ingeven, 28
notities maken, 59

telefoonblokkering 25

timer
zie extra's, afteltimer

toetstonen 24

vergaderoproepen
zie oproepen, telefonische vergadering

vergrendeling
zie telefoonvergrendeling

video's
basisprincipes foto's maken, 31
bekijken, 32

visitekaartjes 37

vliegtuigprofiel 20

volume
gespreksvolume, 26
toetsvolume, 24

webbrowser
favorieten toevoegen, 34
startpagina openen, 34

wereldklok
dubbele tijdsweergave instellen, 57
maken, 57
weergeven, 57

widgets 22

Windows Media Player 44

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon: GT-S5230

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

VEILIGHEID	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
NETWERK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.01 Yong-Sang Park / S. Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht hebt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22891A
Dutch. 04/2009. Rev. 1.0